

Anschluss der Klebepistolen TR 50.4 /50.5 / TR 55 LCD / TR 700 oder TR 70 LCD an das Ablagestativ # 2770




StandfüÙe entfernen

- Mit einem 10er Schraubenschlüssel die Mutter an den vier StandfüÙen lockern
- Alle vier StandfüÙe / Muttern entfernen
- StandfüÙe und Muttern sicher aufbewahren




Abdeckplatte entfernen

- Ablagestativ umdrehen


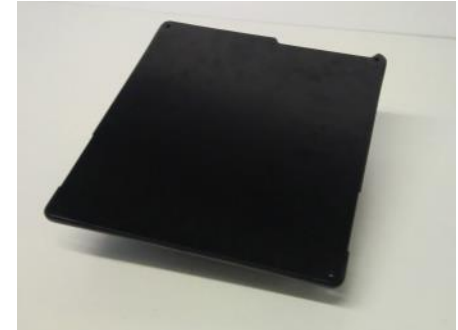


- Abdeckplatte entfernen

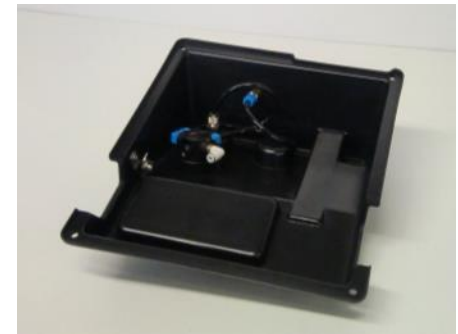

TR 50.4 / 55 LCD / 700 / 70 LCD anschließen

- Luftzufuhrschlauch der Klebepistole an der Unterseite des Stativs anbringen

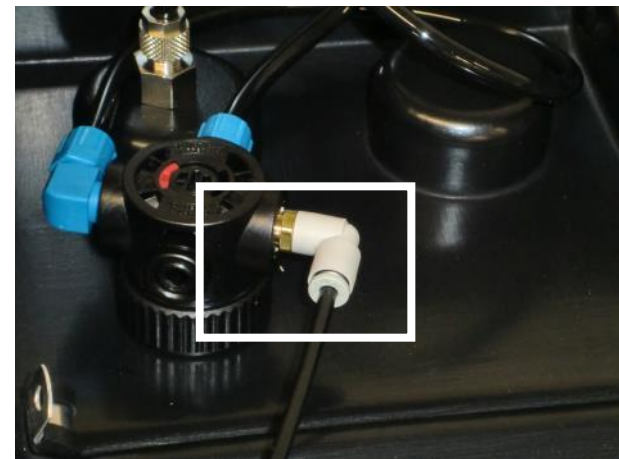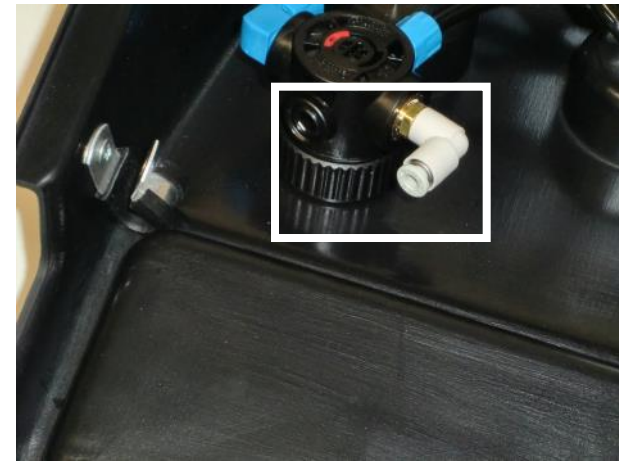


Schlauchführung verwenden

- An der Unterseite der Ablageplatte ist eine Schlauchführung angebracht



Seite von Schlauchführung wechseln

- Die Schlauchführung kann sowohl rechts, als auch links angeschraubt werden
- Hierfür bitte die vorgegebene Bohrung verwenden
- Der Luftschlauch kann sowohl rechts, als auch links an der Ablageplatte heraus geführt werden

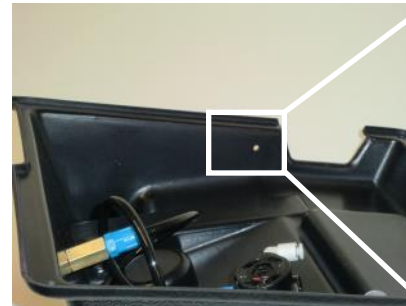

Abdeckplatte wieder befestigen

- Abdeckplatte wieder an der Unterseite anbringen
- Hierzu die vorhandenen Muttern und Standfüße verwenden



Druckluftzufuhr anschließen



Connecting TR 50.4 / 55 LCD / 700 or 70 LCD to stand # 2770




Remove rubber buffer

- Losen nuts with a 10 screw wrench
- Remove all four rubber buffers and nuts
- Store rubber buffers and nuts safely




Remove bottom cover plate

- Flip stand


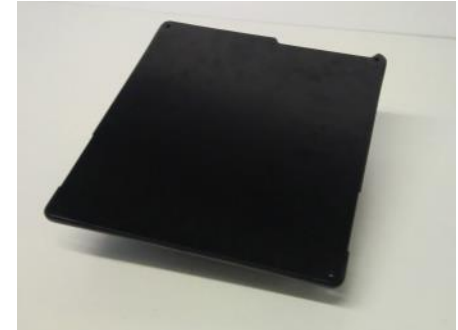


- Remove bottom cover plate

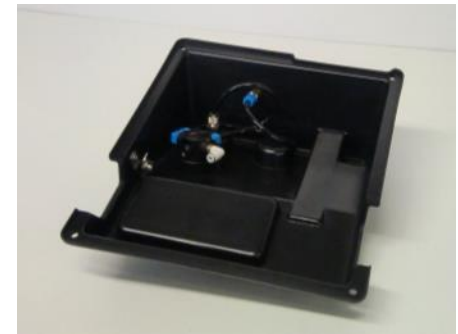

Connect TR 50.4 / 55 LCD / 700 / 70 LCD

- Connect air hose at the fitting shown in the picture

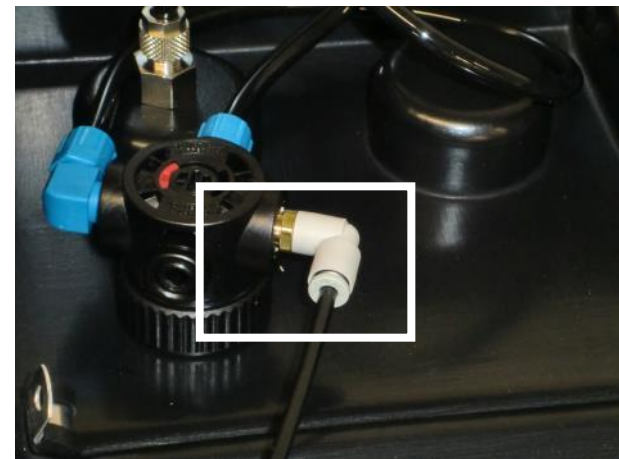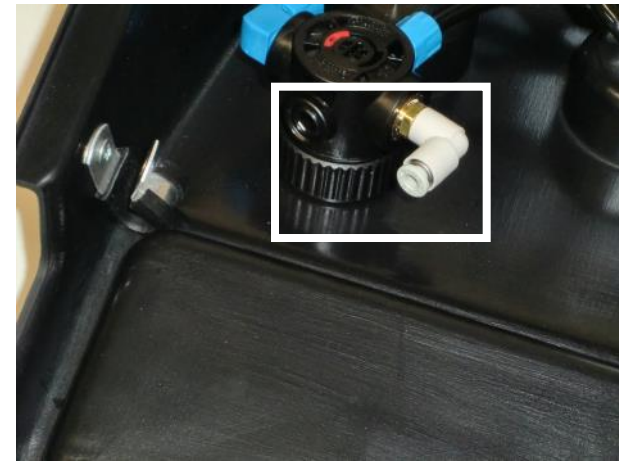


Attach cable harness/air hose to clip

- At the bottom side of the stand is a clip to attach the cable harness/air hose



Change side of clip for air hose

- The clip can be attached at the right and left side of the stand
- Please use the designated holes for this
- Air hose can be lead through both sides of the stand

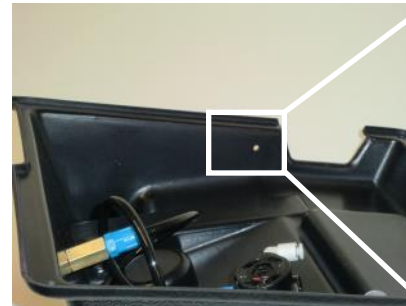

Reattach bottom cover plate

- Put bottom cover plate into position
- Use the rubber buffers and nuts from before



Connect Air Supply

